



Manual de Usuario, Garantía y Servicios Técnicos.

*Active su Garantía Original
Ingresa en www.garantiaphilco.com.ar
y participe del sorteo de un DVD*



**Reproductor de CD/MP3
con puerto USB y CONTROL REMOTO**

Modelo: ARP-2035

**ROGAMOS LEER CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES
ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD**

INDICE

| | |
|--|------------|
| INTRODUCCIÓN | Pág. 4 |
| ADVERTENCIA | Pág. 4 |
| PRECAUCIÓN | Pág. 4 |
| PELIGRO | Pág. 4 |
| UBICACION DE LOS CONTROLES | Pág. 5 y 6 |
| DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO | Pág. 7 |
| OPERACIONES BÁSICAS | Pág. 8 |
| ENCENDIDO. | Pág. 8 |
| PUESTA EN HORA. | Pág. 8 |
| SELECCIÓN DE FUNCIÓN | Pág. 8 |
| FICHA PARA AURICULARES ESTEREO | Pág. 8 |
| USO DE LA RADIO | Pág. 9 |
| REPRODUCCION DE CD | Pág. 10 |
| REPRODUCCIÓN DE PISTAS | Pág. 10 |
| BUSQUEDA DE PISTAS | Pág. 10 |
| BUSQUEDA HACIA ADELANTE / ATRAS | Pág. 10 |
| REPETICION DE UNA PISTA | Pág. 11 |
| REPETICION DE TODAS LAS PISTAS | Pág. 11 |
| REPRODUCCION EN ORDEN ALEATORIO | Pág. 11 |
| REPRODUCCION PROGRAMADA | Pág. 12 |
| REPRODUCCION DE UN DISCO MP3 / WMA | Pág. 13 |
| REPRODUCCIÓN DE PISTAS | Pág. 13 |
| BÚSQUEDA DE CARPETAS. | Pág. 13 |
| BÚSQUEDA DE PISTAS | Pág. 13 |
| BÚSQUEDA HACIA ADELANTE / ATRAS | Pág. 14 |
| REPETICIÓN DE UNA PISTA | Pág. 14 |
| REPETICIÓN DE UNA CARPETA | Pág. 14 |
| REPETICIÓN DE TODAS LAS PISTAS | Pág. 14 |
| REPRODUCCIÓN EN ORDEN ALEATORIO | Pág. 15 |
| REPRODUCCION PROGRAMADA | Pág. 15 |
| OPERACION CON CONEXIÓN USB | Pág. 16 |
| ESPECIFICACIONES | Pág. 17 |
| RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS | Pág. 18 |
| CERTIFICADO DE GARANTIA | Pág. 25 |

INTRODUCCION

Su nuevo equipo con reproductor de CD es un instrumento de estado sólido de precisión especialmente diseñado. Con el cuidado adecuado, ofrecerá años de funcionamiento sin fallas. Lea atentamente estas instrucciones que le ayudarán a obtener el mejor desempeño de este excelente equipo. Retire la unidad de su caja con cuidado y colóquela en una superficie nivelada, lejos de fuentes de calor excesivo, como estufas.

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de incendio o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad. Para evitar descargas eléctricas, no abra el gabinete, solicite servicio a personal capacitado. No mire al rayo láser del lector de CD. No toque el lente.

En caso que el cable se dañe acuda al Servicio Técnico Autorizado para su reemplazo. No intente reparar la unidad usted mismo.

Este producto no debe ser expuesto a líquidos, sea por goteo o por salpicaduras. No coloque recipientes con líquido sobre este producto.

No impida la correcta ventilación de este producto.

PRECAUCION

Si usa controles o ajustes, o realiza procedimientos diferentes de los especificados en este manual puede quedar expuesto a radiación peligrosa.

Si no va a utilizar el equipo por un tiempo prolongado, desconéctelo del tomacorriente de la pared. El tomacorriente debe estar cerca del equipo y además debe estar accesible para una fácil desconexión.


PELIGRO

Si se abre la unidad y se desconecta o falla el dispositivo de seguridad, quedará expuesto a radiación láser no visible. Evite la exposición directa al rayo.


Este reproductor de CD es un Producto Láser Clase 1.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES


Vista Superior

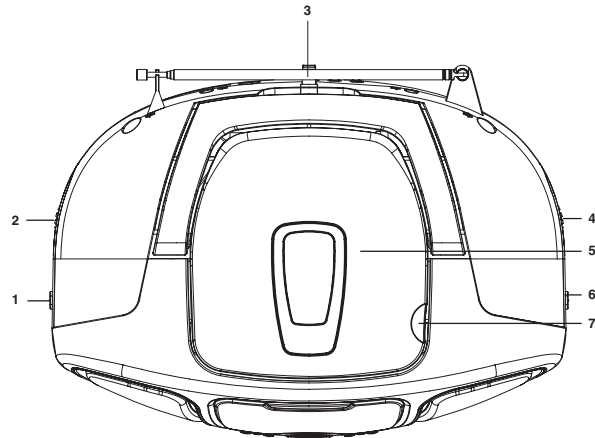

Vista Frontal

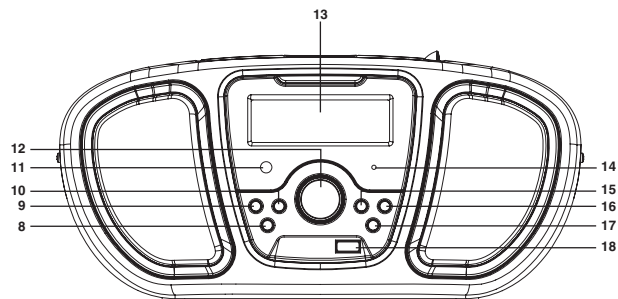

Vista Trasera

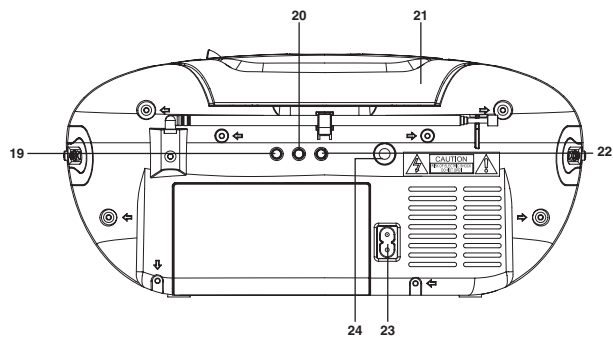


UBICACIÓN DE LOS CONTROLES


1. TECLA FUNCION (FUNCTION)
2. CONTROL DE VOLUMEN (VOLUME)
3. ANTENA TELESCOPICA PARA FM
4. CONTROL DE SINTONIA (TUNING)
5. PUERTA DE CD
6. TECLA BANDA (BAND)
7. APERTURA PUERTA CD
8. TECLA DE SALTO BUSQUEDA HACIA ATRAS (SKIP -)
9. TECLA DE SALTO BUSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP +)
10. TECLA DE DETENCION (■)
11. SENSOR DE CONTROL REMOTO
12. TECLA DE REPRODUCCION/PAUSA (▶||)
13. PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO
14. INDICADOR FM ESTEREO
15. TECLA MODO (PLAY MODE)
16. TECLA CARPETA (ALBUM)
17. TECLA DE PROGRAMA
18. PUERTO USB (⚡)
19. AJUSTE DE RELOJ
20. TECLA HORA (RELOJ)
21. MANIJA
22. TECLA MINUTOS (RELOJ)
23. FICHA PARA CORRIENTE ALTERNA
24. FICHA PARA AURICULARES (🎧)

CONTROL REMOTO

1. TECLA STOP
2. TECLA MODE
3. SKIP +
4. TECLA + 10
5. TECLA PLAY / PAUSE
6. TECLA PROGRAMA
7. TECLA SKIP -
8. TECLA CARPETAS (ALBUM)
9. COMPARTIMIENTO DE BATERIA

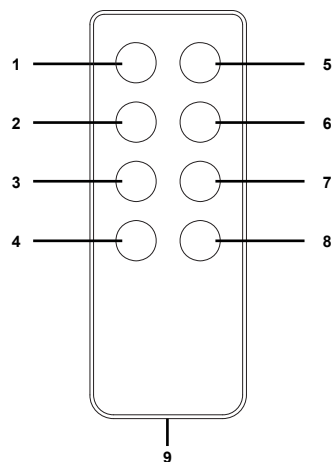

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO

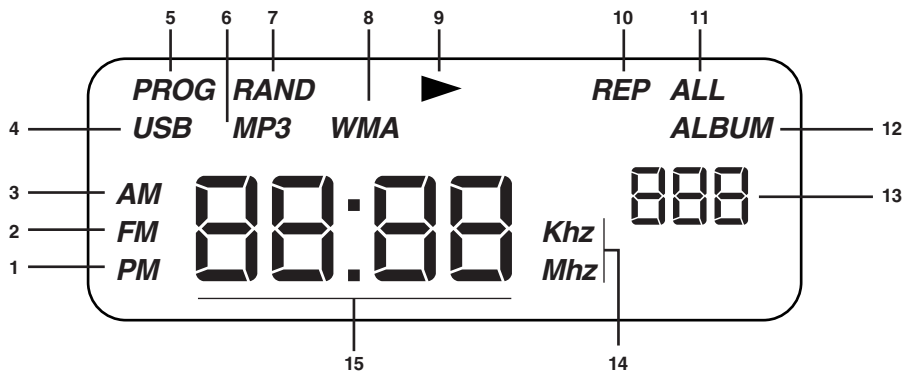

1. "PM" indica que la hora es vespertina.
2. "FM" indica la banda de frecuencia de radio seleccionada.
3. "AM" indica la banda de frecuencia de radio seleccionada.
4. "USB" indica que en el equipo se ha seleccionado la entrada USB.
5. "PROG" indica que en el equipo se ha seleccionado una reproducción programada.
6. "MP3" aparece cuando se reproduce un archivo MP3.
7. "RAND" modo de reproducción aleatoria.
8. "WMA" aparece cuando se reproduce un archivo WMA.
9. "►" indica que hay reproducción en curso.
10. "REP" indica que se ha seleccionado la repetición de la reproducción (Repetir uno, Repetir Todo, Repetir Carpeta).
11. "ALL" repetir todo.
12. "ALBUM" aparece durante la reproducción de MP3/WMA para indicar el número de carpeta en la pantalla.
13. Indica el número de pista.
14. "Khz" o "Mhz" indica la frecuencia de AM o FM respectivamente.
15. Indica la hora y la frecuencia sintonizada.

OPERACIONES BÁSICAS

Funcionamiento Con CA (Corriente Alterna)

Conecte un extremo del cable de alimentación, a la ficha para corriente alterna ubicada en la parte posterior del equipo y el otro extremo a un tomacorriente de CA.

Encendido

1. Luego de conectar el cable para corriente alterna, la unidad se encontrará apagada.
2. Accione la TECLA DE FUNCIONES para encender la unidad.
3. Accione la TECLA DE FUNCIÓN si desea volver al modo apagado.

Puesta en Hora

1. En modo encendido presione y mantenga la TECLA “AJUSTE DE RELOJ”.
2. Presione la TECLA HORA para ajustar la hora.
3. Presione la TECLA MINUTOS para ajustar los minutos.
4. Deje de presionar la TECLA “AJUSTE DE RELOJ”.

Selección de Función

1. Accione la llave de función para seleccionar alguna de las siguientes fuentes: CD, USB o RADIO.
2. Siga las instrucciones para cada función como se explican más adelante en este

ENTRADA AUXILIAR

Coloque el selector de función en la posición “AUX”.

Permite ingresar señal de audio de línea desde otras unidades.


Seleccione con el selector de funciones (AUX) e ingrese señal de audio a la entrada “AUX IN”.

USO DE LA RADIO


1. Accione la TECLA FUNCIÓN hasta llegar al modo RADIO.
2. Accione la TECLA BANDA (BAND) para seleccionar la banda deseada (AM/FM).
3. Sintonice la estación de radio deseada mediante el CONTROL DE SINTONÍA (TUNING). La frecuencia sintonizada se verá en la pantalla de cristal líquido.



4. La antena incorporada de AM y la ANTENA TELESCÓPICA PARA FM son direccionales.
 - Cuando usted reciba una transmisión en FM, extienda totalmente la ANTENA TELESCÓPICA y colóquela en la posición en que obtenga la mejor recepción.
 - Para transmisiones en AM, gire la unidad hasta obtener la mejor recepción posible.

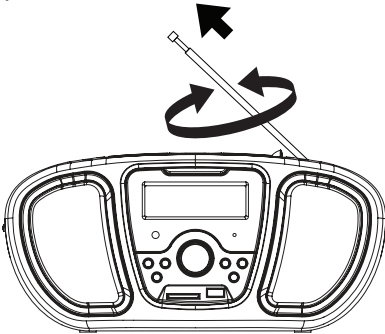

Para FM

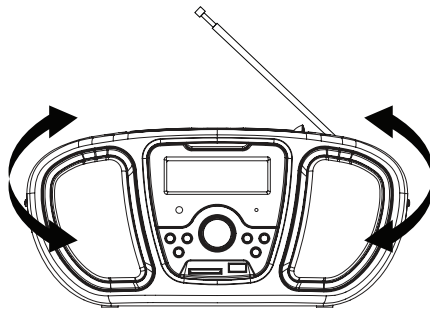

Para AM

5. Ajuste el volumen al nivel deseado.

REPRODUCCION DE CD

REPRODUCCIÓN DE PISTAS

1. Accione la TECLA FUNCIÓN hasta llegar al modo CD.
2. Se encenderá la pantalla.
3. Abra la puerta del de CD y coloque un disco en el compartimiento del CD.
4. Cierre la puerta del CD.
5. La unidad comenzará a leer el disco y mostrará el número total de pistas.
6. Presione la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (►||) para comenzar la reproducción de la primer pista.
7. Ajuste el volumen al nivel deseado.
8. Para interrumpir la reproducción momentáneamente, presione la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (►||) (el símbolo de reproducción (►) parpadeará en la pantalla).
9. Para continuar con la reproducción normal, presione la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (►||) nuevamente.
10. Para detener la reproducción, presione la TECLA DE DETENCIÓN (■). En la pantalla aparecerá el número total de pistas.

BUSQUEDA DE PISTAS

Utilice la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) o TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) durante la reproducción para ir a la pista deseada.

1. Presione la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) para ir a la siguiente pista del disco.
2. Presione la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) una vez para ir al principio de la pista que se está reproduciendo.
3. Presione la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) dos o más veces para ir a pistas anteriores.

BUSQUEDA HACIA ADELANTE/HACIA ATRAS

Para recorrer el disco a alta velocidad, presione y mantenga presionada la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) o TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-).

1. Presione y mantenga presionada la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) durante la reproducción. Recorrerá hacia adelante (y a alta velocidad) la pista que esté reproduciendo en ese momento. Cuando llegue a la sección deseada de la pista, libere la tecla. Se reanudará la reproducción normal.

2. Presione y mantenga presionada la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) durante la reproducción, recorrerá hacia atrás (y a alta velocidad) la pista que esté reproduciendo en ese momento. Cuando llegue a la sección deseada de la pista, libere la tecla. Se reanudará la reproducción normal.

REPETICION DE UNA PISTA

Cuando el equipo esté detenido o en reproducción, presione la TECLA MODO (MODE) una vez.

En la pantalla aparecerá la indicación “REP” (si el equipo estaba detenido, es necesario presionar TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||)).

Luego presione la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) o TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) para seleccionar la pista deseada.

Esta función repetirá la pista una y otra vez hasta que presione la TECLA DE DETENCIÓN (■) o hasta que presione tres veces la tecla TECLA MODO (MODE) para regresar al modo de reproducción normal.

REPETICION DE TODAS LAS PISTAS

Cuando el equipo esté detenido o en reproducción, presione la TECLA MODO (MODE) dos veces.

En la pantalla aparecerá la indicación “REP ALL” sin parpadear (si el equipo estaba detenido, es necesario presionar la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||)).

Esta función reproducirá todas las pistas en orden y volverá a repetirlas hasta que presione la tecla TECLA DE DETENCIÓN (■) o hasta que presione dos veces la tecla TECLA MODO (PLAY MODE) para regresar al modo de reproducción normal.

REPRODUCCION EN ORDEN ALEATORIO

Cuando el equipo esté detenido o en reproducción, presione la TECLA MODO (MODE) tres veces. En la pantalla aparecerá la indicación “RAND”.

Esta función reproducirá todas las pistas en forma aleatoria y volverá a repetirlas hasta que presione una vez la tecla TECLA MODO (MODE) para regresar al modo de reproducción normal.

REPRODUCCION PROGRAMADA

Es posible programar las pistas del disco para reproducirlas en cualquier orden (es posible programar hasta 20 pistas).

1. Cuando el equipo esté encendido en modo detenido, presione la TECLA PROG en el equipo.
2. Aparecerá en la pantalla la indicación "PROG" y el número de programa " P01" parpadeando.



3. Presione la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) o TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) para seleccionar la primera pista del programa.

4. Presione la TECLA PROG en el equipo. El número de la primera pista quedará almacenado en la memoria, y el número de programa cambiará a "P02 " para que usted seleccione la siguiente pista.

5. Repita los pasos 3 y 4 para agregar más pistas al programa.

6. Una vez que termine de programar las pistas, presione la tecla TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||).

- La reproducción programada comenzará desde la primera pista programada.
- El reproductor se detendrá automáticamente una vez reproducidas todas las pistas.
- Para repetir nuevamente el programa, presione la tecla TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||).
- Cuando el reproductor esté detenido, presione la TECLA DE DETENCIÓN (■) una vez. La leyenda "PROG" desaparecerá de la pantalla y las pistas programadas serán eliminadas de la memoria.
- La memoria también se borrará si abre la puerta del CD o si se apaga el equipo.

REPRODUCCION DE UN DISCO MP3 / WMA

REPRODUCCIÓN DE PISTAS

1. Con la unidad encendida, accione la TECLA FUNCIÓN hasta llegar al modo CD.
2. Se encenderá la pantalla.
3. Abra la puerta de CD y coloque un disco con archivos MP3 o WMA en el compartimiento del CD.
4. Cierre la puerta del CD.
5. La unidad comenzará a leer el disco y mostrará el número total de pistas.
6. Presione la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||) para comenzar la reproducción de la primer pista.
7. Aparecerá la indicación del tipo de archivo (MP3 o WMA) en la pantalla y el número de archivo que está siendo reproducido dentro de la carpeta actual.
8. Ajuste el volumen al nivel deseado.
9. Para interrumpir la reproducción momentáneamente, presione la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||) (el símbolo de reproducción (▶) parpadeará en la pantalla).
10. Para continuar con la reproducción normal, presione la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||) nuevamente.
11. Para detener la reproducción, presione la TECLA DE DETENCIÓN (■). En la pantalla aparecerá el número total de pistas.

BUSQUEDA DE CARPETAS

Utilice la TECLA CARPETA (ALBUM) durante la reproducción para ir a la siguiente carpeta.

1. Si presiona la tecla una vez, le mostrará papadeando el número de carpeta que está siendo actualmente reproducida.
2. Si presiona la TECLA CARPETA (ALBUM) cuando el número de carpeta está parpadendo, pasará a la siguiente carpeta.

BUSQUEDA DE PISTAS

Utilice la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) o TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) durante la reproducción para ir a la pista deseada.

1. Presione la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) para ir a la siguiente pista del disco. Al pasar a una nueva carpeta, la pantalla mostrará la indicación "ALBUM" y el número de carpeta actual parpadeará por unos segundos.
2. Presione la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) una vez para ir al principio de la pista que se está reproduciendo.
3. Presione la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) dos o más veces para ir a pistas anteriores.

BUSQUEDA HACIA ADELANTE/HACIA ATRAS

Para recorrer el disco a alta velocidad, presione y mantenga presionada la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) o TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP -).

1. Presione y mantenga presionada la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) durante la reproducción. Recorrerá hacia adelante (y a alta velocidad) la pista que esté reproduciendo en ese momento.

Cuando llegue a la sección deseada de la pista, libere la tecla. Se reanudará la reproducción normal.

2. Presione y mantenga presionada la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) durante la reproducción, recorrerá hacia atrás (y a alta velocidad) la pista que esté reproduciendo en ese momento.

Cuando llegue a la sección deseada de la pista, libere la tecla. Se reanudará la reproducción normal.

REPETICION DE UNA PISTA

Cuando el equipo esté detenido o en reproducción, presione la TECLA MODO (MODE) una vez.

En la pantalla aparecerá la indicación "REP" (si el equipo estaba detenido, es necesario presionar TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||).

Luego, presione la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) o TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) para seleccionar la pista deseada.

Esta función repetirá la pista una y otra vez hasta que presione la TECLA DE DETENCIÓN (■) o hasta que presione cuatro veces la TECLA MODO (MODE) para regresar al modo de reproducción normal.

REPETICION DE UNA CARPETA

Cuando el equipo esté detenido o en reproducción, presione la TECLA MODO (MODE) dos veces.

En la pantalla aparecerá la indicación "REP" sin parpadear y, la indicación "ALBUM" y el número de carpeta (si el equipo estaba detenido, es necesario presionar la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||).

Esta función reproducirá las pistas en orden dentro de la carpeta y volverá a repetirlas hasta que presione la TECLA DE DETENCIÓN (■) o hasta que presione tres veces la TECLA MODO (MODE) para regresar al modo de reproducción normal.

REPETICION DE TODAS LAS PISTAS

Cuando el equipo esté detenido o en reproducción, presione la TECLA MODO (MODE) tres veces.

En la pantalla aparecerá la indicación "REP ALL" sin parpadear (si el equipo estaba detenido, es necesario presionar la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||).

Esta función reproducirá todas las pistas del disco en orden y volverá a repetirlas hasta que presione la TECLA DE DETENCIÓN (■) o hasta que presione dos veces la tecla TECLA MODO (PLAY MODE) para regresar al modo de reproducción normal.

REPRODUCCION EN ORDEN ALEATORIO

Cuando el equipo esté detenido o en reproducción, presione la TECLA MODO (MODE) cuatro veces. En la pantalla aparecerá la indicación "RAND".

Esta función reproducirá todas las pistas en forma aleatoria y volverá a repetirlas hasta que presione una vez la tecla TECLA MODO (MODE) para regresar al modo de reproducción normal.

REPRODUCCION PROGRAMADA

Es posible programar las pistas del disco para reproducirlas en cualquier orden (es posible programar hasta 99 pistas).

1. Cuando el equipo esté en modo detenido, presione la TECLA PROG en el equipo.
 2. Aparecerá en la pantalla la indicación "PROG" y el número de programa " P01 " parpadeando.
 3. Presione la TECLA CARPETA (ALBUM) para seleccionar la carpeta deseada.
 4. Presione la tecla la TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA DELANTE (SKIP+) o TECLA DE SALTO BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (SKIP-) para seleccionar la primera pista del programa.
 5. Presione la PROG en el equipo. El número de la primera pista quedará almacenado en la memoria, y el número de programa cambiará a "P02 " para que usted seleccione la siguiente pista.
 6. Repita los pasos 3, 4 y 5 para agregar más pistas al programa.
 7. Una vez que termine de programar las pistas, presione la tecla TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (►||).
- La reproducción programada comenzará desde la primera pista programada.
 - El reproductor se detendrá automáticamente una vez reproducidas todas las pistas.
 - Para repetir nuevamente el programa, presione la tecla TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (►||).
 - Cuando el reproductor esté detenido, presione la TECLA DE DETENCIÓN (■) una vez. La leyenda "PROG" desaparecerá de la pantalla y las pistas programadas serán eliminadas de la memoria.
 - La memoria también se borrará si se abre la puerta del CD o si se apaga el equipo

OPERACION CON CONEXION USB

1. Accione la TECLA FUNCIÓN (FUNCTION) hasta llegar al modo CD/MP3/USB.
2. Se encenderá la pantalla.
3. Inserte el conector USB de su reproductor MP3 en la ranura USB del equipo.
4. La unidad comenzará a leer el reproductor y mostrará el número total de pistas (si fallara la conexión, pruebe desconectar y volver a conectar el cable USB).
5. Presione la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||) para comenzar la reproducción de la primer pista.
6. Aparecerá la indicación del tipo de archivo (MP3 o WMA) en la pantalla.
7. Ajuste el volumen al nivel deseado.
8. Para interrumpir la reproducción momentáneamente, presione la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||) (el símbolo de reproducción (▶) parpadeará en la pantalla).
9. Para continuar con la reproducción normal, presione la TECLA DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (▶||) nuevamente.
10. Para detener la reproducción, presione la TECLA DE DETENCIÓN (■). En la pantalla aparecerá el número total de pistas.

NOTA: El manejo de las operaciones de "Búsqueda de Carpetas", "Búsqueda de Pistas", "Búsqueda Hacia Adelante/Atras", "Repetición de una Pista", "Reproducción de una Carpeta", "Repetición de Todas las Pistas", "Reproduccion en Order Aleatorio" y "Reproducción programada", es similar que en la sección "REPRODUCCIÓN DE UN DISCO MP3/WMA".

Nota: debido a diferencias técnicas, algunos modelos de dispositivos reproductores de MP3 pueden ser no reconocidos por el equipo.

Nota: Para seleccionar el modo USB o modo CD/MP3 presione y mantenga la TECLA PLAY/PAUSE (▶||).

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|--|
| Requisitos eléctricos | CA 220V ~ 50Hz |
| Consumo de energía: | 12W |
| Peso: | 2 Kg. |
| Dimensiones: | 305 mm (Ancho) x 142 mm (Alto) x 220 mm (Prof.) |
| Salidas: | Ficha para auriculares. Mini ficha estéreo para auriculares con impedancia de 8 a 32 ohms. |
| Bandas de recepción: | AM / FM / FM stereo |
| Amplitud de banda: | AM: 540 - 1600 KHz FM: 88 - 108 MHz |
| Potencia Amplificador | 1,3W + 1,3W (RMS THD 10%) |
| Puerto USB | Tipo: 2.0 |

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

| PROVINCIA | CIUDAD | SERV. TECNICOS | TELEFONO | DIRECCIÓN |
|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Capital Federal | Almagro | Service Club | 4865-5570 | Sarmiento 3972 |
| Capital Federal | Balvanera | H. T. Electrónica | 4372-6297 | Tucumán 2063 |
| Capital Federal | Belgrano | Electrotel " Suc. Belgrano " | 4788-2071 | Virrey del Pino 2527 |
| Capital Federal | Belgrano | El Rey del Remoto | 4781-6426 | Juramento 2813 |
| Capital Federal | Caballito | Electrotel " Suc. Caballito " | 4903-8983 | J.M.Moreno 287 |
| Capital Federal | Caballito | Action Service | 4982-7190 | Acoyte 1094 |
| Capital Federal | Coghlan | Epromac SRL | 4545-7205 | Av. Congreso 5092 |
| Capital Federal | Colegiales | Tecnoserv Electrónica | 4553-8751 | Av. Elcano 3551 |
| Capital Federal | Chacarita | Tecnoserv Electrónica | 4553-8751 | Av. Elcano 3551 |
| Capital Federal | Liniers | Servicio Técnico Hi San | 4644-2997 | Av.Rivadavia 10571 |
| Capital Federal | Microcentro | Electrotel " Suc. Uruguay " | 4813-9414 | Uruguay 953 |
| Capital Federal | Nuñez | Epromac SRL | 4545-7205 | Av. Congreso 5092 |
| Capital Federal | Palermo | Tel - Ser | 4776-3639 | Paraguay 4665 |
| Capital Federal | Parque Patricios | ED Electrónica | 4924-6688 | Av.Chiclana 3905 |
| Capital Federal | Saavedra | Epromac SRL | 4545-7205 | Av. Congreso 5092 |
| Capital Federal | Villa del Parque | Servicam | 4503-8040 | Avda. Francisco Beiró 3438 |
| Capital Federal | Villa Devoto | Electroservice | 4568-8800 | Av. Lope de Vega 2691 |
| Capital Federal | Villa Lugano | Tecnicolor | 4605-0596 | Timoteo Gordillo 4966 |
| Capital Federal | Villa Urquiza | Epromac SRL | 4545-7205 | Av. Congreso 5092 |
| Capital Federal | Villa Ortuzar | Tecnoserv Electrónica | 4553-8751 | Av. Elcano 3551 |
| Capital Federal | Villa Pueyrredón | Epromac SRL | 4545-7205 | Av. Congreso 5092 |
| Gran Buenos Aires | Adrogué | Tecno Baires | 4264-6777 | El Churrinche 2450 |
| Gran Buenos Aires | Avellaneda | Millennium Electronic Service | 4265-2001 | Avda.Gral.Guemes 864 |
| Gran Buenos Aires | Berazategui | Electrónica Francia | 4566-9359 | Av. Mitre 2748 |
| Gran Buenos Aires | Bella Vista | Fast Electronica | 4666-0817 | Av. Mattaldi 1149 |
| Gran Buenos Aires | Boulogne | Electrónica Leader | 4710-1141 | Bernardo de Irigoyen 727 |
| Gran Buenos Aires | Burzaco | Tecno Baires | 4264-6777 | El Churrinche 2450 |
| Gran Buenos Aires | Ciudad Evita | Electrobyte Soluciones y Ser. | 4487-6351 | Reynalda Rodriguez 3462. |
| Gran Buenos Aires | Don Torcuato | G.R.D. | 4741-8239 | Buschiazio 1514 |
| Gran Buenos Aires | Escobar | Electroservice S.R.L. | 03488-426605 | Dr. Travi 737 |
| Gran Buenos Aires | Ezeiza | Setinel Ser. Téc. Integral SA | 4295-5544 | Paso de la Patria 601 |
| Gran Buenos Aires | Florencio Varela | Casa Torres SA | 4355-4615 | Av San Martín 824 |
| Gran Buenos Aires | Florencio Varela | Electro Vip | 4237-2645 | Avda. San Martin 2448 |
| Gran Buenos Aires | Florencio Varela | Full Service | 0810-9993298 | Belgrano 690 |
| Gran Buenos Aires | Glew | Tecnovisión | 0800-666-4330 | Obligado 198 |
| Gran Buenos Aires | Gral Rodriguez | Oeste Color | 0237-4850151 | Rivadavia 532 |
| Gran Buenos Aires | Grand Bourg | Laboratorio Electrónico Spica | 02320-439756 | Av. El Callao 122 |
| Gran Buenos Aires | Haedo | Setinel Ser. Téc. Integral SA | 4658-4090 | Av. Pte. Peron |
| Gran Buenos Aires | Hudson | La Data | 02229-440563 | Calle 53 Nro 2947 e/ 129 y 130 |
| Gran Buenos Aires | Hurlingham | HF Service | 4452-4199 | Av.Roca 2045 |
| Gran Buenos Aires | Isidro Casanova | Gramar Electrónica | 4669-5169 | Paris 1750 |
| Gran Buenos Aires | Ituzaingo | Audio CEP | 4661-3218 | Los Pozos 98 |
| Gran Buenos Aires | José C. Paz | Electro Tres | 4465-2565 | Maestro Ferreyra 1645 |
| Gran Buenos Aires | José León Suarez | Electrónica Leader | 4710-1141 | Bernardo de Irigoyen 727 |
| Gran Buenos Aires | LaFerrere | Electrobyte Soluciones y Ser. | 4626-1322 | O. Andrade 6018 |
| Gran Buenos Aires | Lomas de Zamora | Electrotel | 4244-0397 | Italia 78 |
| Gran Buenos Aires | Lomas de Zamora | Serinel | 4292-3962 | H.Irigoyen 8201 |
| Gran Buenos Aires | Lomas de Zamora | Tecno Baires | 4264-6777 | El Churrinche 2450 |
| Gran Buenos Aires | Lanús | Casa Torres SA | 4355-4615 | Anatole France 2018 |
| Gran Buenos Aires | Lanús | El Rey del Remoto | 4241-4141 | Hipolito Yrigoyen 4380 |
| Gran Buenos Aires | Luján | Electro Hogar | 02323-438931 | 25 de Mayo 280 |
| Gran Buenos Aires | Luján | Electrónica Curti | 02323-422769 | P. Alberti 821 |
| Gran Buenos Aires | Marmol | Tecno Baires | 4264-6777 | El Churrinche 2450 |

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

| PROVINCIA | CIUDAD | SERV. TECNICOS | TELEFONO | DIRECCIÓN |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| Gran Buenos Aires | Martínez | Digital System SA | 4793-6746 | Yrigoyen 433 |
| Gran Buenos Aires | Martínez | JMB Servicio Tecnico SRL | 4717-5313 | Saenz Valiente 1802 |
| Gran Buenos Aires | Merlo | EL Taller | 0220-4865808 | Juncal 297 |
| Gran Buenos Aires | Merlo | La Casa de la Electrónica | 0220-4824804 | Presidente Perón 25813 |
| Gran Buenos Aires | Monte Grande | Setinel Ser. Téc. Integral SA | 4295-5544 | Paso de la Patria 601 |
| Gran Buenos Aires | Moreno | Oestelab Electrónica | 0237-4664790 | Intendente Asseff 85 |
| Gran Buenos Aires | Morón | Electrotel | 4483-3664 | Alte. Brown 746 |
| Gran Buenos Aires | Morón | Servotronic Moron | 4629-4565 | Buen Viaje 1222 |
| Gran Buenos Aires | Muñiz | Casa Paz | 4664-3646 | Presidente Perón 649 |
| Gran Buenos Aires | Munro | Electrónica DJT | 4756-0234 | Gobernador Ugarte 3911 |
| Gran Buenos Aires | Olivos | Electrotel | 4799-1398 | Dom. Faustino Sarmiento 3562 |
| Gran Buenos Aires | Paso del Rey | ADR Componentes | 0237-4662169 | Padre Varvello 80 |
| Gran Buenos Aires | Pilar | GB Electronica SRL | 02322-430443 | Rivadavia 998 |
| Gran Buenos Aires | Quilmes | Electrotel | 4253-6700 | Moreno 538 |
| Gran Buenos Aires | Quilmes | Casa Torres SA | 4255-5854 | Pellegrini 140 |
| Gran Buenos Aires | Ramos Mejía | Electrotel | 4656-0619 | Belgrano 224 |
| Gran Buenos Aires | San Antonio de Padua | Enatronic | 0220-4831528 | Ayacucho 115 |
| Gran Buenos Aires | San Fernando | Cury Ruii | 4745-9834 | Presidente Perón 2102 |
| Gran Buenos Aires | San Francisco Solano | Fast Service | 4213-0902/1554 | Calle 847 N° 2757 |
| Gran Buenos Aires | San Isidro | Digital System SA | 4743-6739 | Primera Junta 215 |
| Gran Buenos Aires | San Isidro | Electrónica Leader | 4710-1141 | Bernardo de Irigoyen 727 |
| Gran Buenos Aires | San Justo | Auditel | 4651-4230 | Dr. A. Illia 2323 |
| Gran Buenos Aires | San Justo | Central Service | 4484-1108 | Av. Santamaría 2789 |
| Gran Buenos Aires | San Miguel | Electro Tres | 4465-2565 | Maestro Ferreyra 1645 |
| Gran Buenos Aires | San Miguel | Skinet Reparaciones | 4667-4438 | Belgrano 910 |
| Gran Buenos Aires | Temperley | Tecno Baires | 4264-6777 | El Churrinche 2450 |
| Gran Buenos Aires | Villa Adelina | Electrónica Leader | 4710-1141 | Bernardo de Irigoyen 727 |
| Gran Buenos Aires | Villa Ballester | Servotronic Villa Ballester | 4768-5249 | J. Hernandez 3064 |
| Gran Buenos Aires | Villa Tesei | Electrónica Tesei | 4450-5447 | Av. Pedro Díaz 1001- |
| Gran Buenos Aires | Virreyes | Cury Ruii | 4745-9834 | Presidente Perón 2102 |
| Gran Buenos Aires | Wilde | Electronica Ned | 4227-3666 | Av. Mitre 6578 |
| Buenos Aires | 9 de Julio | Marcelo Milocco | 02317-424051 | E.Rios y Fournier |
| Buenos Aires | 9 de Julio | MC Electrónica | 02317-424756 | Salta 1861 |
| Buenos Aires | Arrecifes | Electrónica Krug | 02478-453610 | Santiago Pérez 164 |
| Buenos Aires | Azul | Electrónica Buttafuoco | 02281-430795 | Bogliano 960 |
| Buenos Aires | Berisso | Electronica Bander | 0221-4614984 | Calle 158 N° 1071 |
| Buenos Aires | Bahía Blanca | Electrónica D'Amato | 0291-4523437 | Donado 540 |
| Buenos Aires | Bahía Blanca | Belt Electronica | 0291-4547548 | Brown 561 |
| Buenos Aires | Bahía Blanca | Servicio Técnico Castelli | 0291-4565647 | Castelli 314 |
| Buenos Aires | Bahía Blanca | Tecniservis Bahía | 0291-4545460 | Pedro Pico 1047 |
| Buenos Aires | Balcarce | Audio Anibal | 02266-424568 | Calle 15 N° 1079 e/ 34 y 36 |
| Buenos Aires | Baradero | Casa Mazzarella | 03329-484321 | Araoz 845 |
| Buenos Aires | Bolívar | Total Audio | 02314-425649 | Avda. Gral.Paz 125 |
| Buenos Aires | Bolívar | Zaccardi | 02314-428353 | Guemes 292 |
| Buenos Aires | Bragado | Electronica MY | 02342-424147 | San Martín 2141 |
| Buenos Aires | Campana | Electrónica Diaz | 03489-423155 | Avda. Ricardo Balbín 1068 |
| Buenos Aires | Campana | Emisor electrónica | 03489-440446 | Belgrano 160 |
| Buenos Aires | Cnel Pringles | Serv. Pringles | 02922-42245 | San Martin 780 |
| Buenos Aires | Cnel Suarez | Video Service | 02926-423166 | 25 de Febrero 560 |
| Buenos Aires | Chacabuco | G.Coutrix Hnos | 02352-428269 | Mendoza 118 |
| Buenos Aires | Chascomus | Ciuci Gustavo Jose | 02241-425974 | Machado 60 |
| Buenos Aires | Chivilcoy | Fa - Ma | 02346-424129 | Cnel Suarez 109 |
| Buenos Aires | Dolores | Tauro Electrónica S.H. | 02245-444300 | Cramer 199 |

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

| PROVINCIA | CIUDAD | SERV. TECNICOS | TELEFONO | DIRECCIÓN |
|--------------|---------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
| Buenos Aires | Junin | Capurzio Electrónica | 02362-424235 | Primera Junta 436 |
| Buenos Aires | Junin | Electrónica Spiga | 02362-424676 | Cte. Escribano y Gandini |
| Buenos Aires | La Plata | Datos e hijo | 0221-4516021 | Calle 68 N° 1532 |
| Buenos Aires | La Plata | Highvision Service | 0221-4520180 | Calle 60 N° 1033 e/ 15 y 16 |
| Buenos Aires | Las Heras | Tecnicentro | 0220-4770334 | Monteagudo 208 |
| Buenos Aires | Lincoln | Electrónica Lincoln | 02355-421816 | 25 de Mayo 298 |
| Buenos Aires | Lobos | Electrónica Victor | 02227-424544 | Rauch 88 |
| Buenos Aires | Lobos | J.C. Castela | 02227-421748 | Suipacha 344 |
| Buenos Aires | Lobos | Electrónica Victor | 02227-424544 | Av.Pte. Hipólito Yrigoyen 709 |
| Buenos Aires | Los Toldos | Bonamino Electrónica | 02358-442550 | Urquiza 1098 Esg. T. De Díaz |
| Buenos Aires | San Bernardo | Mix Electrónica | 02257-421615 | Av. San Bernardo 1037 |
| Buenos Aires | Mar de Ajó | Tauro Electrónica S.H. | 02257-421750 | Catamarca 14 |
| Buenos Aires | Mar del Plata | Central Service | 0223-4721639 | Olazabal 2249 |
| Buenos Aires | Mar del Plata | FM service | 0223-4738855 | Belgrano 4477 |
| Buenos Aires | Mar del Plata | Just Technologies | 0223-4702863 | Constitución 6981 |
| Buenos Aires | Mar del Plata | Nova Service | 0223-4762244 | Dorrego 1721 |
| Buenos Aires | Marcos Paz | Centro Técnico | 0220-4772250 | Bme Mitre 129 |
| Buenos Aires | Marcos Paz | Tecnicentro | 0220-4770334 | Monteagudo 208 |
| Buenos Aires | Mariano Acosta | Electrónica Eder TV | 0220-4992492 | Superi 605 |
| Buenos Aires | Mercedes | Mercedes Televisión | 02324-423014 | calle 16 N° 1100 |
| Buenos Aires | Navarro | Tecnicentro | 0220-4770334 | Monteagudo 208 |
| Buenos Aires | Necochea | Electrónica Camejo | 02262-426134 | calle 63 N° 1745 |
| Buenos Aires | Olavarria | SC TV | 02284-428807 | Hornos 3056 |
| Buenos Aires | Olavarria | TV45 | 02284-444244 | Del Valle 2801 |
| Buenos Aires | Pehuajó | Tecnovision | 02396-473849 | Godoy 545 |
| Buenos Aires | Pellegrini | Electrónica Integral | 02392-15489258 | Pueyrredón 356 |
| Buenos Aires | Pergamino | ACV sistemas | 02477-421177 | Dr.Alen 758 |
| Buenos Aires | Pinamar | Electrónica Pinamar | 02254-496224 | Del Lenguado 1318 |
| Buenos Aires | Ramallo | Martín Electrónica | 03407-422658 | Av. Savio 818 |
| Buenos Aires | Ranelagh | La Data | 02229-440563 | Calle 53 entre 129 y 130 |
| Buenos Aires | San Andres de Giles | Electronica Multiseñal | 02325-443350 | Belgrano 157 |
| Buenos Aires | San Andres de Giles | TV Service | 02325-440018 | Rawson 1231 |
| Buenos Aires | San A Areco | Laboratorio Avenida | 02326-454214 | Belgrano 343 |
| Buenos Aires | San Nicolás | Electrónica Petrocelli | 03461-432670 | Garibaldi 672 |
| Buenos Aires | San Nicolás | Lerz Electrónica | 03461-437496 | Pellegrini 267 local 22 |
| Buenos Aires | San Pedro | Electrónica Menisale | 03329-425523 | Mitre 1699 |
| Buenos Aires | Santa Teresita | Tauro Electrónica S.H. | 02246-520932 | Avenida 41 Nro. 688 |
| Buenos Aires | T. Lauquén | HT electrónica | 02392-424409 | Belgrano 29 |
| Buenos Aires | T. Lauquén | Marcelo Martino | 02392-422434 | Mitre 113 |
| Buenos Aires | T. Lauquén | Tecnovideo | 02392-432794 | Mitre 731 |
| Buenos Aires | Tandil | Telesur | 02293-426082 | Chacabuco 996 |
| Buenos Aires | Tandil | Frijon Jose Luis | 02293-445286 | Montiel 1134 |
| Buenos Aires | Tres Arroyos | Elect. Los Mellizos | 02983-427369 | Av. Belgrano 562 |
| Buenos Aires | Tres Lomas | Electrónica Integral | 02394-420055 | 9 de Julio 451 |
| Catamarca | Catamarca | Omicron SRL | 03833-427235 | San Martin 225 |
| Catamarca | Catamarca | Datachip Electronica | 03833-453244 | Tucuman 575 |
| Cordoba | Alta Gracia | S.E.E.S. | 03547-15591611 | Prudencio Bustos 26 / 49 |
| Cordoba | Arroyito | Miguel Pisani | 03576-421289 | 9 de Julio 368 |
| Cordoba | Bell Ville | Electrónica Vieyra | 03534-425477 | Belgrano 334 |
| Cordoba | Bell Ville | Service Bell | 03534-423037 | Dean Funes 72 |
| Cordoba | Córdoba | Audio Center | 0351-4663532 | Vieytes 1581- |
| Cordoba | Córdoba | Electrónica Fuentes | 0351-4526904 | Avenida Patria 1104 |
| Cordoba | Córdoba | Electrónica Procor | 0351-4882026 | Avda. Octavio Pinto 2636 |

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

| PROVINCIA | CIUDAD | SERV. TECNICOS | TELEFONO | DIRECCIÓN |
|------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Cordoba | Córdoba | Electrónica Rodeiro | 0351-4807570 | Santa Rosa 2420 |
| Cordoba | Córdoba | Electrotel | 0351-4255999 | Av. Colón 544 |
| Cordoba | Córdoba | Servihome | 0351-4714930 | Santa Fe 777 |
| Cordoba | Cosquin | Crisceger Electrónica | 03541-451906 | San Luis 731 |
| Cordoba | Dean Funes | Ingetronic | 03521-420713 | Independencia 51 |
| Cordoba | Jesus María | Led's Electronica | 03525-400600 | Avda. Juan B. Justo 1065 |
| Cordoba | Laboulaye | AC Electrónica | 03385-421219 | Sarmiento 174 |
| Cordoba | Las Varillas | Centec | 03533-420195 | Tucuman 129 |
| Cordoba | Las Varillas | Gerardo Luis Romero | 03533-421151 | Dean Funes 181 |
| Cordoba | Marcos Juarez | Omar Garis | 03472-424812 | Saenz Pena 1048 |
| Cordoba | Rio Segundo | E S & T | 03572- 423891 | San Juan |
| Cordoba | Rio Tercero | Service Omega | 03571-423330 | Homero Manzi149 |
| Cordoba | Rio Cuarto | Electronica Capaldi | 0358-4623003 | Paunero 832 |
| Cordoba | San Francisco | División Audio Electrónica | 03564-498079 | Echeverría 544 |
| Cordoba | San Francisco | Electrónica Nivoli Service | 03564-435499 | Gral Paz 123 |
| Cordoba | Villa Carlos Paz | LMS Electrónica | 03541-430200 | H. Irigoyen 208 |
| Cordoba | Villa Carlos Paz | Servicor | 03541-434939 | Belgrano 140 |
| Cordoba | Villa Dolores | Rapi-Service TV | 03544-420608 | Ernesto Castellano 48 |
| Cordoba | Villa María | Electrónica Grasso | 0353-4521366 | Av. Alvear 541 |
| Cordoba | Villa María | Video Centro Técnico | 0353-452-3466 | San Juan 1799 |
| Corrientes | Corrientes | Electrónica del Litoral | 03783-431320 | España 770 |
| Corrientes | Goya | Electrónica San José | 03777-432402 | Jose Gomes 1129 |
| Corrientes | Paso de los Libres | Di Tony Electrónica e Inf. | 03772-426517 | Los 108 y T. Niveyro |
| Corrientes | Paso de los Libres | Electrónica Beto | 03772-425021 | Amado Bompland 1090 |
| Chaco | Resistencia | DHCP Sistemas | 03722-431925 | Donovan 595 |
| Chaco | Resistencia | I.T.E.T. | 03722-420504 | Vedia 475 |
| Chaco | Resistencia | Freschi Hernán Jorge | 03722-426030 | Avenida Avalos 320 |
| Chaco | Resistencia | Electronica Carlitos | 03722-424257 | Avda. Sarmiento 1285 |
| Chaco | Roque S. Peña | Electrónica Norte | 03732-423888 | Av. 2Nº439 e 9 y 11 |
| Chaco | Roque S. Peña | Carlos Mikoff | 03732-424569 | Juan Jose Castelli N* 1269 |
| Chubut | Comodoro Rivadavia | Electrónica Auciello | 0297-4442196 | Alvear 823 |
| Chubut | Comodoro Rivadavia | Televic | 0297-4474010 | Alem 145 |
| Chubut | Esquel | Laboratorio Electrónico | 02945-451457 | Mitre 738 |
| Chubut | Pto Madryn | Center Electrónica | 02965-458439 | Sarmiento 588 |
| Chubut | Trelew | Electroservice | 02965-424968 | Chile 184 |
| Entre Rios | C del Uruguay | Capello TV | 03442-427877 | Justo J de Urquiza 578 |
| Entre Rios | C del Uruguay | Electrans Reparaciones | 03442-429002 | Galarza 1182 |
| Entre Rios | Colón | On Electrónica | 03447-424312 | 25 de Mayo 218 |
| Entre Rios | Concordia | Service Electrónica | 0345-4217929 | Urdinarrain 469 |
| Entre Rios | Concordia | Service System | 0345-4214487 | Montevideo 13 |
| Entre Rios | Crespo | Elec. Welizko | 0343-4951863 | Rivadavia 922 |
| Entre Rios | Chajari | Red Electrónica | 03456-421743 | Corrientes 2420 |
| Entre Rios | Gualedguay | Service Caminos | 03444-426842 | Alarcón Muñoz 206 |
| Entre Rios | Gualedguaychu | Electrónica San Juan | 03446-428380 | Santiago Diaz 22 |
| Entre Rios | La Paz | Enrique Lemos | 03437-15415619 | San Martín 1502 |
| Entre Rios | Parana | Ion Electronica | 0343-4219784 | Gualedguaychu 410 |
| Entre Rios | Parana | Láser Electrónica | 0343-4313056 | Pascual Palma 382 |
| Entre Rios | San José | Service TV color | 03447-470260 | Cettour 1992 |
| Entre Rios | Viale | Heintz Cristian Alberto | 0343-154059997 | Jujuy 344 |
| Entre Rios | Victoria | Electrónica Quinti | 03436-421783 | Basualdo y 3 de Febrero |
| Formosa | Formosa | C.I.R.E. | 03717-15541992 | Rivadavia 481 |
| Formosa | Formosa | Mac-Electrónica | 03717-422196 | Ricardo Guiraldes 184 |
| Jujuy | Jujuy | Electrónica Sandoval | 0388-4256847 | Av Parroco Marshke 528 |

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

| PROVINCIA | CIUDAD | SERV. TECNICOS | TELEFONO | DIRECCIÓN |
|-----------|---------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Jujuy | Lib. S. Martín | Service Fede | 03886-425284 | M. Moreno esq. Av Roca |
| Jujuy | Perico | Electrónica Pal-Color | 0388-4911696 | Escolástico Zegada 46 |
| Jujuy | San Pedro | Electrónica Coronel | 03884-420969 | Mitre 451 |
| La Pampa | Gral Pico | Electronica LP | 02302-435241 | Calle 25 N° 1935 |
| La Pampa | Gral Pico | Juan Reucci | 02302-423191 | Calle 12 N° 725 |
| La Pampa | Gral Pico | Electrónica MD | 02302-425047 | Calle 20 N° 370 |
| La Pampa | Santa Rosa | Electrónica Arab | 02954-422899 | Leandro N. Alem 395 |
| La Pampa | Santa Rosa | Global Service | 02954-434225 | Roque Sáenz Peña 722 |
| La Rioja | Chilecito | Gaby Electrónica | 03825-424541 | El Maestro 190 |
| La Rioja | La Rioja | Electrónica Doble G | 03822-421048 | 8 de Diciembre 489 |
| Mendoza | Gral Alvear | Electrónica Fischer | 02625-422295 | Patricias Mendocinas 144 |
| Mendoza | Gral.Las Heras | Audiovisión | 0261-4302625 | Mitre 3350 |
| Mendoza | Mendoza | Audiovisión | 0261-4302625 | Mitre 3350 |
| Mendoza | Mendoza | O'Donnell Concept Service | 0261-4231270 | Perú 1773 |
| Mendoza | Mendoza | Pavon Servicio Técnico | 0261-4204848 | Rioja 1943 |
| Mendoza | Mendoza | Auto Audio | 0261-4290528 | Colon 451 |
| Mendoza | Mendoza | Delta Electrónica | 0261-4299974 | Montecaseros 2044 |
| Mendoza | San Rafael | Electronica Cuello | 02627-428744 | Avda. Moreno 61 |
| Mendoza | San Rafael | Diger | 02627-425620 | Av. Mitre 277 |
| Mendoza | Tunuyán | Costa Electrónica | 02622-422498 | Sarmiento 227 |
| Misiones | El Dorado | Electrónica Ryser | 037751-423275 | Carlos María de Alvear 638 |
| Misiones | El Dorado | Tele-Son | 03751-424014 | Polonia 24 |
| Misiones | Jardín América | Electro Service | 03743-460195 | Av.Libertador 593 |
| Misiones | Leandro N. Alem | Electronica Megatones | 03754-421236 | C. de Obligado 247 |
| Misiones | Obera | Serintel | 03755-424917 | 9 de Julio 778 |
| Misiones | Obera | Radio San Martín | 03755-427240 | San Martin 660 |
| Misiones | Posadas | Electrónica CEJO S.H. | 03752-425921 | Av Lopez Torres 2623 |
| Misiones | Posadas | Integral Reparaciones | 03752-440076 | Av. Santa Catalina 3963 |
| Misiones | Puerto Iguazú | Climarco | 03757-425576 | Artigas 127 |
| Misiones | Puerto Iguazú | Electronica Cataratas | 03757-422783 | Gomez Portillo 51 |
| Misiones | Puerto Rico | Casa Rodriguez | 03743-421318 | Alte Brown 75 |
| Neuquen | Neuquén | Electronica Valencia | 0299-443-2542 | Jujuy 78 |
| Neuquen | Neuquén | Gatti electrónica | 0299 - 4431489 | Julio A Roca 1124 |
| Neuquen | San M. de los Andes | Zener Electronica | 02972-425155 | Elordi 614 |
| Rio Negro | Bariloche | Altron Electrónica | 02944-429981 | Rolando 691 |
| Rio Negro | Cipolletti | Electro Power | 0299-4778127 | Kennedy 70 |
| Rio Negro | Gral Roca | STA Electronica | 02941-427200 | Av. San Juan 1897 |
| Rio Negro | Viedma | Servicio Técnico Integral | 02920-429106 | Belgrano y Periodistas Arg. |
| Rio Negro | Villa Regina | Servicio Técnico Fioretti | 02941-463297 | Saavedra 125 |
| Salta | Oran | Service Master | 03878-421433 | Eduardo Arias 175 |
| Salta | Oran | Ser. Téc. Electrodomésticos | 03878-15435558 | Alvarado 570 |
| Salta | Salta | Amec SH Electronical Center | 0387-4317874 | Gral Alvarado 920 |
| Salta | Salta | Aguilar Armando | 0387-4312702 | Ituzaingo 564 |
| Salta | Tartagal | Electrónica Delta | 03875-421830 | 20 de febrero 96 |
| Salta | Tartagal | Servicio Técnico Casa El Gato | 03875-422849 | Alberdi 11 |
| Salta | Tartagal | Electronica Norte | 03875-425517 | 9 de Julio 652 |
| San Juan | Rivadavia | Servitech San Juan | 0264-4234949 | Sargento Cabral 1843 |
| San Juan | San Juan | Tele Auto | 0264-4214329 | Mitre 641 oeste |
| San Juan | San Juan | Electronica Navarro | 0264-4203347 | Av. Córdoba 848 |
| San Luis | Merlo | Tecdabal | 02656-474206 | Barrio Dabal Manzana 1 Casa 7 |
| San Luis | San Luis | Electrónica Laser | 02652-420842 | Lavalle 1498 |
| San Luis | San Luis | Electrónica Nico SRL | 02652-433795 | Junín 679 |
| San Luis | V. Mercedes | Electrovision | 02657-422980 | Pringles 379 |

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

| PROVINCIA | CIUDAD | SERV. TECNICOS | TELEFONO | DIRECCIÓN |
|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| San Luis | V. Mercedes | Cuyo Auto Radio | 02657-430599 | General Paz 1467 |
| Santa Cruz | Rio Gallegos | Cosmos Video | 02966-420456 | M.Moreno 36 |
| Santa Cruz | Rio Gallegos | Ser. Téc. Los inmigrantes | 02966-436539 | Reconquista 180 |
| Santa Fe | Armstrong | Centro Electrónica | 03471-467010 | Fischer 330 |
| Santa Fe | Cap. Bermudez | Laboratorio de Video | 0341-4916332 | San Lorenzo 2971 |
| Santa Fe | Carcarañá | Mag Electrónica | 0341-4940434 | Av. La Plata 1754 |
| Santa Fe | Casilda | Germán Vidaña electrónica | 03464-423026 | San Martín 2420 |
| Santa Fe | Elortondo | Hogar Servicio SRL | 03462-470600 | Malvinas Argentinas 737 |
| Santa Fe | Esperanza | Servi T.V. | 03496-421293 | Saavedra 1501 |
| Santa Fe | Firmat | Agustín Ardiaca | 03465-423562 | Castelli 1679 |
| Santa Fe | Firmat | Electrónica Zener | 03465-420573 | Independencia 1630 |
| Santa Fe | Galvez | Cerioti Electrónica | 03404-482156 | España 1027 |
| Santa Fe | Laguna Paiva | Electronica Maipu | 0342-4940145 | Maipu 2527 |
| Santa Fe | Las Toscas | Electrónica Cussit | 03482-492377 | Calle 21 Nro. 585 |
| Santa Fe | Rafaela | TV Francesconi | 03492-422292 | Bv. Roca 475 |
| Santa Fe | Rafaela | Audiotécnica | 03492-423805 | J.B.Justo 386 |
| Santa Fe | Reconquista | Everest | 03482-421523 | Habegger 1516 |
| Santa Fe | Rosario | Cyber-Tronic SRL | 0341-4824000 | Sarmiento 2331 |
| Santa Fe | Rosario | Electrotel | 0341-421-7700 | Maipu 828 |
| Santa Fe | Rosario | Electrónica Total | 0341-4340380 | Pte. Perón 6001 |
| Santa Fe | Rosario | S.I.R. | 0341-4637319 | Av.del Rosario1123 |
| Santa Fe | Rosario | S.I.R. | 0341-4473174 | Alvear 573 |
| Santa Fe | San Lorenzo | Electrónica San Lorenzo | 03476-427098 | Entre Ríos 578 |
| Santa Fe | Santa Fé | Litoral Service | 0342-4533563 | 9 de Julio 2785 |
| Santa Fe | Santa Fé | Santa Fé Electrónica | 0342-4891088 | Blas Parera 9282 |
| Santa Fe | Santa Fé | Total Service | 0342-4841001 | Pte. Julio A. Roca 2870 |
| Santa Fe | Santa Fé | TV Ragal | 0342-4890756 | Facundo Zuviría 5968 |
| Santa Fe | Santo Tomé | Electrónica Siglo XXI | 0342-4751528 | Falucho 2201 |
| Santa Fe | Teodelina | Electrónica Joel | 03462-440599 | Fermin Viruleg 895 |
| Santa Fe | Venado Tuerto | Aconcagua Electrónica | 03462-463587 | Mitre 680 |
| Santa Fe | Venado Tuerto | Telemar sh | 03462-424061 | H.Irigoyen 1512 |
| Santa Fe | Venado Tuerto | Electrónica Degiovanini | 03462-463548 | H.Irigoyen 1289 |
| Santiago del Estero | Quimili | Emacomunicaciones | 0385-154819089 | Belgrano esq. Independencia |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | Ing Raúl Barchini | 0385-4213872 | Rivadavia 833 |
| Tierra del Fuego | Ushuaia | Los Especialistas | 02901-435456 | Antartida Argentina 71 |
| Tucuman | Concepción | Electrónica AG | 03865-424666 | Lamadrid 290 |
| Tucuman | Concepción | Teletronic | 03865-421202 | Belgrano 268 |
| Tucuman | Tucumán | Edu Mag SRL | 0381-4229078 | M. Avellaneda 129 |
| Tucuman | Tucumán | Electrónica Rojas | 0381-4306330 | San Martín 1138 |
| Tucuman | Tucumán | J&L Electrónica | 0381-4330128 | Av. Belgrano 1798 |

MARZO 2009

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: ARP-2035

CORRESPONDIENTE
A LA UNIDAD

SERIE N°:

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

- NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra:
TELEVISORES, VIDEOCASETERAS, VIDEOREPRODUCTORAS, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, CAMBIADORES DE CD, CARRYCOMPO CON CD, RADIOGRABADORES CON CD, CAMCORDERS, LCD PROYECTOR, HELADERAS, LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, AIRE ACONDICIONADO, MICROONDAS, COMPUTADORAS, FAX, TELEFONOS INALAMBRICOS: 12 MESES.
CARRYCOMPO SIN CD, RADIOGRABADORES SIN CD, PERSONAL STEREO, PRESS RECORDERS, RADIOS, RADIORELOJ, AFEITADORAS, ASPIRADORAS, LAMPARAS DEL LCD PROYECTOR..... 6 MESES.

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.

- Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se registrarán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
- NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
- NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
- Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
- Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
- La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
 - conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
 - inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
- instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
- daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
- Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.
Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
- En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
- La presente garantía dejará de tener validez cuando:
 - personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
 - se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
 - cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
- NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
- Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTIA

N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO: ARP-2035

SERIE N°:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: DOMICILIO:

LOCALIDAD: FECHA DE COMPRA: N° DE FACTURA:

DATOS DEL CLIENTE: DOMICILIO: TEL.:

ACCESORIOS: OBSERVACIONES:

S.T.A.: FECHA:

DEFECTO:

REPARACION REALIZADA:

REPUESTOS CONSUMIDOS: Pc N°:

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: / / CONFORME DEL USUARIO: Aclaración:

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

| Para ser llenado por la casa vendedora | |
|--|---|
| Adquirido en: | <div>SELO Y FIRMA DE LA CASA VENEDORA</div> |
| Domicilio: | |
| Localidad: | |
| Fecha de compra: / / | |
| Factura N° | |
| Nombre del comprador: | |



La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso.

